取扱説明書

このたびは、「フレッシュセーバー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
・ご使用の前に必ず「安全にお使いいただくために」をお読みください。
・取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

フレッシュセーバー　取扱説明書

FoodSaver®
FreshSaver™

ショップ ジャパン®
平成23年4月発行(3)

安全にお使いいただくために

フレッシュセーバーを正しく安全にお使いいただくために、
ご使用になる前には必ずこの取扱説明書に目を通して、注意事項を守ってご使用ください。

■表示内容を守らず誤ったご使用をされたときに生じる危害や損害の程度を下のような表示で区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容。
⚠ 警告	「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容。
⚠ 注意	「人が傷害を負う可能性および物損的損害が想定される」内容。

※お客様の不注意による破損やケガに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
※取扱説明書の指示が守られない場合は、当社は一切の責任を負いかねます。

絵表示の意味

	一般的な「注意」を示します。		「ぬれ手禁止」を示します。
	「感電注意」を示します。		「水ぬれ禁止」を示します。
	「高温注意」を示します。		「分解禁止」を示します。
	一般的な「禁止」を示します。		一般的な「指示」（強制）を示します。
	「接触禁止」を示します。		「電源プラグをコンセントから抜く」（強制）を示します。

危険

	●本製品はニカド電池を内蔵しています。火中に投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

警告

	●本製品をご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
	●この取扱説明書に記載のない目的・方法でのご使用は、ケガや事故の原因になりますので、絶対に避けてください。
	●以下に該当される方は安全に責任を持てる方の指導・監視のもとで危険・警告・注意事項が徹底できる場合を除きご使用を控えてください。 ・身体的能力、感覚能力、および知的能力が低下している方 ・経験や知識に乏しい方 ・お子様

	●付属の充電器以外は使用しないでください。
	●本体や充電アダプタに水や液体などをかけたり浸したりしないでください。感電や故障の原因になります。
	●濡れた手で充電アダプタの抜き差しやスタートボタンの操作はしないでください。 感電の原因になります。
	●本体や充電アダプタを破損するようなことはしないでください。電源コードや電源プラグに損傷や異常がある場合は巻末の修理受付センターにご相談ください。

安全にお使いいただくために（続き）

⚠ 警告

	●充電アダプタの電源プラグは根元まで確実にコンセントに差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、感電・発熱による火災の原因になります。また傷んだ電源プラグや緩んだコンセントは使用しないでください。
	●充電時間は16時間です。必ず充電時間を守り、充電時間を越える充電は絶対にしないでください。充電完了後に自動で停止するタイプではありません。そのまま放置すると、過充電により発熱・発煙・破損の原因になります。
	●充電が終了したら、本体を充電スタンドから外して保管してください。
	●以下の場合は使用を止め、当社の点検・修理を必ず受けてください。 ・製品に不具合、損傷がある。 ・製品を床に落とした。 修理は巻末の修理受付センターにご相談ください。
	●当社が販売している付属品・別売品以外は使用しないでください。故障やケガの原因になります。
	●本取扱説明書で記載されている以外の目的で、分解、修理、改造はしないでください。破損・ケガ・事故の原因になります。
	●充電アダプタを抜くときは、電源コードを持たず必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートによる発火の原因になります。
	●使用中に本体が故障した場合は、スタートボタンから手を離し作業を中止してください。 思わぬ事故の原因になります。
	●熱い食べ物を真空パックするときは、常温になってからご使用ください。 やけどの原因になります。

⚠ 警告

	●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外の電圧では使用しないでください。 火災や故障の原因になります。
	●充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜いてください。 ケガや故障の原因になります。

	●真空パック後も、腐りやすい食材は冷蔵庫で保管してください。 本製品はあくまでも鮮度を保つものであり、殺菌作用はありません。保存には十分にご注意ください。

⚠ 注意

	●本製品は家庭用です。業務目的で使用しないでください。
	●本製品を清潔に保ってください。汚れは故障の原因になります。
	●高温の場所や火気の近くでは使用しないでください。製品の変形や故障の原因になります。
	●フレッシュバックやフレッシュボックスをオーブンや直火で戻さないでください。

	●充電アダプタの電源コードは、 ・テーブルやカウンターの端などに引っ掛けたり、ドアにはさんだり、ねじったり、もつれさせたりしないでください。 破損・故障やケガの原因になります。 ・コンロや暖房器具など高温になるものに近づけないようにしてください。 電源コードの破損やケガの原因になります。 ・鋭利なものに近づけないでください。

安全にお使いいただくために（続き）

ご使用にあたって

本製品は、食品やその他の生活用品をフレッシュバックやフレッシュボックスに入れ、脱気密封をすることにより上手に保存するものです。

●食品を保存するときは、脱気密封をして冷蔵庫や冷凍庫にて保存してください。
●購入直後の生鮮食品をご使用ください。適切な保存状態であっても、保存期間が長くなると食品の鮮度や栄養価は失われます。
●空気を抜いて密封しても、鮮度は少しずつ劣化します。早めの消費をおすすめします。
●本製品はあくまでも鮮度を保つものであり、殺菌作用はありません。保存には十分ご注意ください。
●業務用などで使用されている、強力な真空ポンプにより空気を抜き取る方法とは異なります。完全に真空状態にはなりません。

保管に関して

●お子様の手の届かない場所に保管してください。また次のような場所には保管しないでください。
・極端に高温・低温になる場所
・野外・直射日光のあたる場所
・ほこりや湿気の多い場所
・油煙や湯気のあたる場所

保守・点検に関して

●事故防止のため当社が推奨、あるいは販売している部品のみご使用ください。
●破損・故障・ケガ・事故の原因になりますので、改造・分解はしないでください。
●本体や充電アダプタを水に濡らさないでください。万が一、濡れた場合は巻末の修理受付センターへご連絡のうえ、当社の点検を受けてください。

廃棄に関して

本製品はニカド電池を使用しています。製品の廃棄は以下に従って適切な方法で廃棄してください。

⚠危険

●ニカド電池は本製品専用です。本製品以外に使用しないでください。
- 取り外した電池には充電しない。
- 火中に投入、加熱をしない。
- くぎなどで刺したり、衝撃を加えたり、分解・改造をしない。
- +とーを金属などで接触(ショート)させない。
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・放置しない。
  発熱・発火・破裂の原因になります。

⚠警告

●取り出したニカド電池はお子様の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。
万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

●電池の液が漏れたときは、素手で漏れた液体をさわらず、以下の処置をしてください。
- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。
- 液が体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やケガの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。

●本製品は廃棄するときのみ分解してください。
守らないと火災・感電・ケガの原因になります。

ニカド電池の外し方

●必ず本体から充電アダプターを取り外して分解してください。
●充電残量がある場合は、止まるまでスタートボタンを押して電池を使いきってから分解してください。
●ドライバーを使って本体を分解し、手袋を着用してニカド電池を取り出してください。

⚠警告

●ご自分で分解された場合、再組立して使用しないでください。
性能が維持できず、火災・感電・ケガ・故障や思わぬ事故の原因になります。

重要

●下の図は、本製品を廃棄するための分解説明図です。修理用の説明図ではありません。

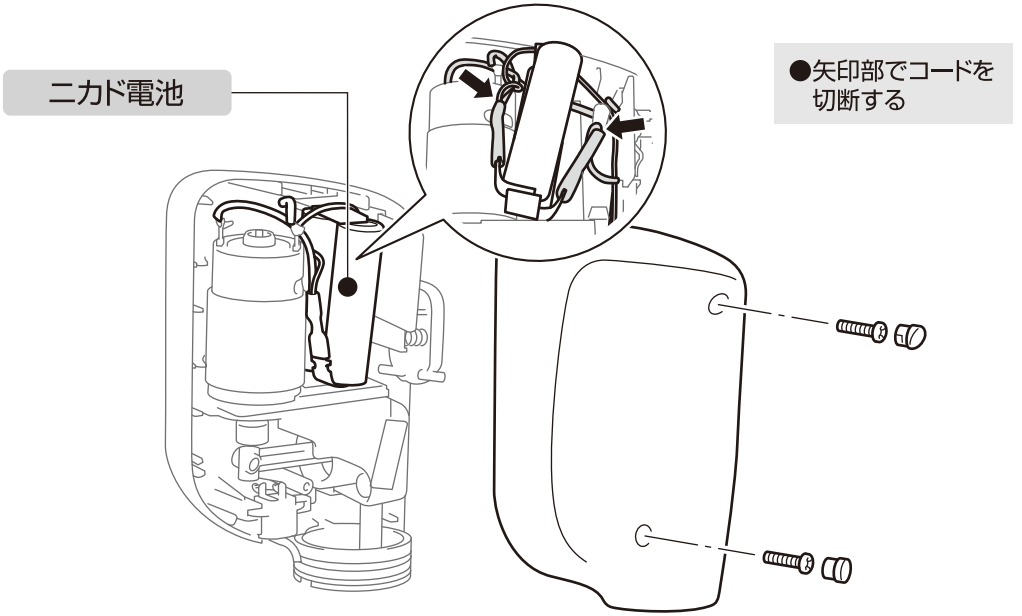

●この製品に使用しているニカド電池はリサイクル可能な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては電池を取り出し、端子にテープ等を貼り付け、絶縁してからニカド電池リサイクル協力店へお持ちください。

Ni-Cd

●電池を外した本製品を廃棄するときは、地域の行政・自治体の指示に従い、適切な方法で廃棄してください。

はじめに

この度は手のひらサイズの真空パックマシーン「フレッシュセーバー」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。酸化・腐敗の原因となる空気と湿気をシャットアウト（脱気）して真空保存することで、食品の鮮度の低下や品質の劣化を軽減します。
手のひらサイズでコンパクトなフレッシュセーバーなら、毎日手軽に使用できます。
ご使用の前に、この取扱説明書（本書）の説明をよくご覧になり、必ず正しい方法でご使用ください。

もくじ

安全にお使いいただくために 2
はじめに 9
セット内容と各部の名称 10
ご使用前の準備 11
充電する 11
ご使用方法 12
使い分け 13
真空フレッシュバックで保存する 13
真空フレッシュボックスで保存する 14
お手入れ方法 16
フレッシュセーバー（本体）のお手入れ 16
ボックス用アタッチメントのお手入れ 16
真空フレッシュバック／ボックスのお手入れ 17
こんなときは 17
仕様 18
保証書・無料修理規定 19

セット内容と各部の名称

「フレッシュセーバー」には以下の内容が含まれています。すべて揃っているか確認してください。
また、各部の名称も合わせて確認してください。

フレッシュセーバー（本体）

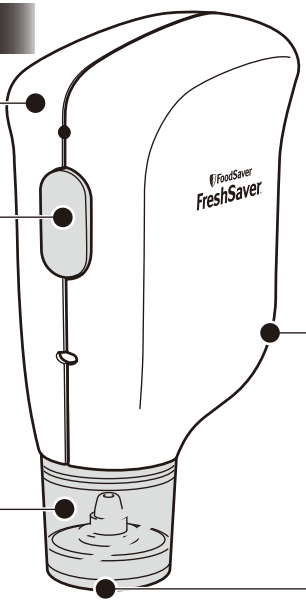

充電ランプ
充電中に点灯（赤）します。

スタートボタン
脱気するときに押します。

充電プラグ
充電するときに
充電スタンドに
取り付けます。

バキュームアダプタ
本体内部に水分が
流れ込むのを防ぎます。

脱気口
空気を抜きます。

真空フレッシュバック 大×5 小×5

電子レンジ不可

真空フレッシュボックス ×1

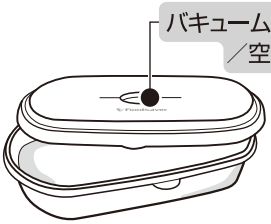

真空フレッシュバックおよび真空フレッシュボックスの追加購入は、
巻末の「カスタマーサービスセンター」までお問い合わせください。

ボックス用 アタッチメント ×1

ボックス用アタッチメントは、
下記のように収納できます。

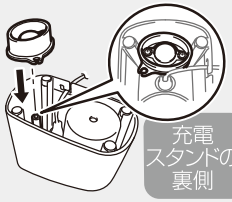

充電アダプタ ×1



充電スタンド ×1



ご使用前の準備

充電のしかたを紹介します。

⚠警告	
	●付属の充電器以外は使用しないでください。
	●充電時間は16時間です。必ず充電時間を守り、充電時間を越える充電は絶対にしないでください。 充電完了後に自動で停止するタイプではありません。そのまま放置すると、過充電により発熱・発煙・破損の原因になります。
	●充電が終了したら、本体を充電スタンドから外して保管してください。

重要

- ●お買い上げ時には充電されていません。初めてご使用になる場合は、16時間充電してからご使用ください。
- ●吸い込みが弱くなり使用できなくなってから充電してください。使い切る前に充電を繰り返すと、使用時間が短くなります。
- ●ニカド電池には寿命があります。使用時間が初めの半分以下になった場合は、巻末の「カスタマーサービスセンター」までお問い合わせください。

充電する

1 充電スタンドに充電アダプタを接続する

●裏側から差し込む
●90度回す

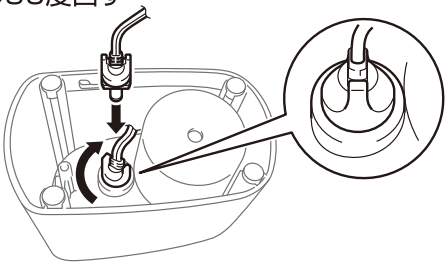

2 電源コードを通す

●充電スタンドの溝にひっかける

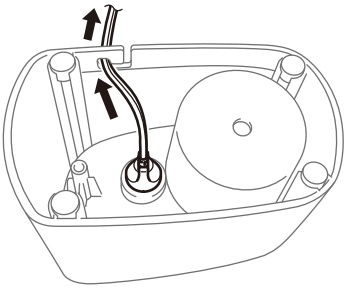

ご使用前の準備（続き）

充電する（続き）

3 本体をセットする

●奥までしっかり差し込む

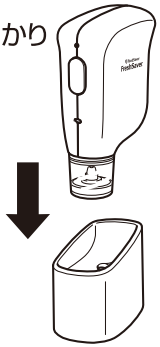

4 コンセントに差し込む

●フル充電には16時間
●充電ランプ（赤）点灯
●コンセント接続中は点灯

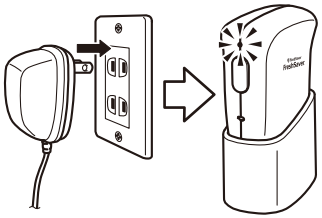

5 コンセントから抜く

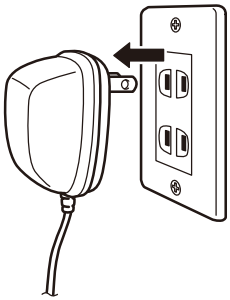

ご使用方法

食品に合わせた使い分けと脱気のしかたを紹介します。
脱気後は冷蔵庫や保存庫などの平らな場所で保存してください。

⚠注意

- ●バキュームアダプタは本体に取り付けた状態でご使用ください。
- ●脱気中にバキュームアダプタに水分が溜まったら、脱気を中断してバキュームアダプタに溜まった水分を取り除いてください。
  水分が本体内部に流れ込み、故障の原因になります。

重要

- ●脱気にかかる時間は保存する内容量や食材によって異なりますが、脱気する時間は1回につき10秒以内にしてください。
- ●うまく脱気できない場合は10秒で一担止め、再度脱気してください。

ご使用方法（続き）

使い分け

肉・魚・野菜・固いチーズなど
（形状が変わらない食品や型崩れしても良い食品）

真空フレッシュバック

スープ・粉末・くだものなど
（やわらかい食品や液状の食品）

真空フレッシュボックス

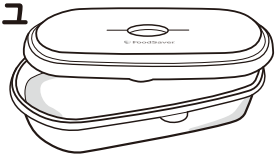

真空フレッシュバックで保存する

1 食品を入れてジッパーを閉める

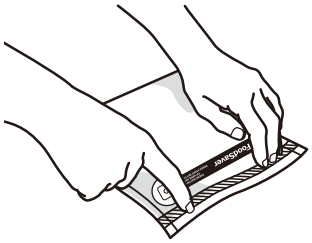

- ●入れ過ぎない
- ●とがった食品（パスタなど）はペーパータオルなどで包む
- ●ジッパーに食品をはさまない
- ●バックの周りの水気を取る

2 脱気口をバキュームバルブにあてる

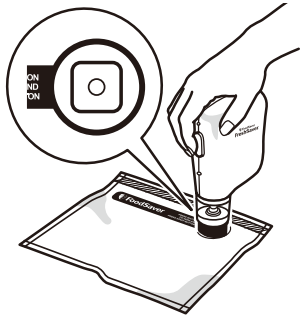

- ●バルブは上に向ける
- ●バックは平らな場所に置く
- ●バルブに水平にあてる

3 スタートボタンを押す

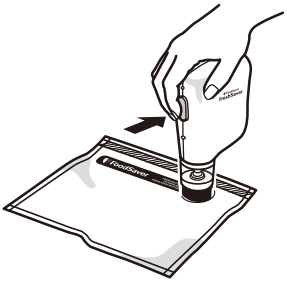

- ●水平に密着させる（強く押しつけると脱気できない）
- ●空気が抜けるまでスタートボタンを押し続ける

ご使用方法（続き）

真空フレッシュボックスで保存する

1 食品を入れてフタを閉める

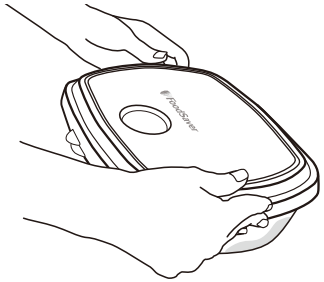

●容器の上面から1.5cm以上空ける
●粉末はペーパータオルを粉末の上にのせる
●フタの水気を取る
●両手でカチッと閉める

2 ボックス用アタッチメントを本体に取り付ける

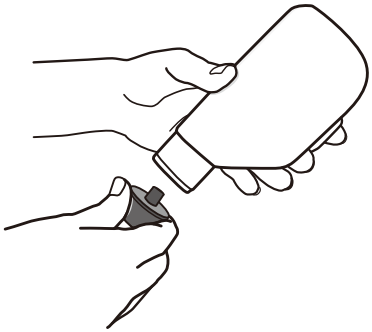

●ボックス用アタッチメントの凸部を脱気口に差し込む

3 ボックス用アタッチメントをバキュームバルブにあてる

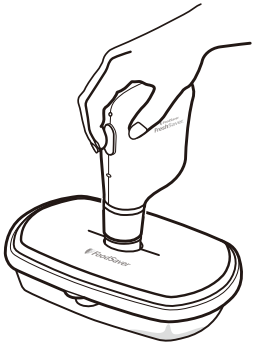

●ボックスは平らな場所に置く
●バルブに水平にあてる

4 スタートボタンを押す

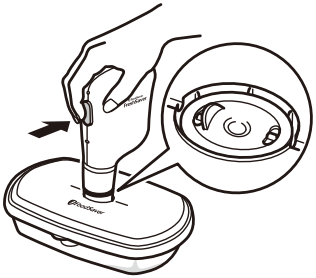

●10秒ほどスタートボタンを押し続けてから脱気具合を確認する
脱気が完了すると…
→フタが簡単に開かない
→バキュームバルブの中央がへこむ

食品を取り出すときは

バキュームバルブのつまみを軽く持ち上げて
空気を入れてからフタを開ける

フードセーバー(別売り)*を使うときは

1

アクセサリーホース**をフードセーバー本体の差し込み口につなぐ

2

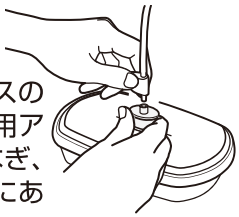

アクセサリーホースの反対側をボックス用アタッチメントにつなぎ、バキュームバルブにあてる

3

フードセーバー本体のフタをロックしてボックス用アタッチメントを手で押さえる

型番:Vac550

4 脱気・シールボタンを押す

- ●脱気・シールボタンを押し続ける
- ●脱気中ランプ(緑)点灯
- ●脱気が完了するとランプ(緑)が消灯
  (ボタンをはなす)

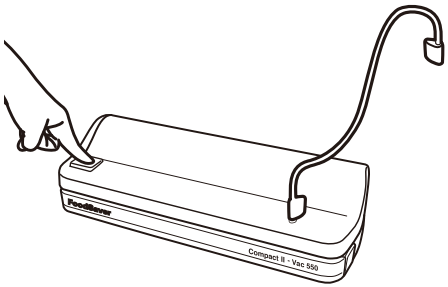

型番:V2040

4 キャニスターボタンを押す

- ●脱気中ランプ(緑)点灯
- ●脱気が完了するとランプ(緑)が消灯

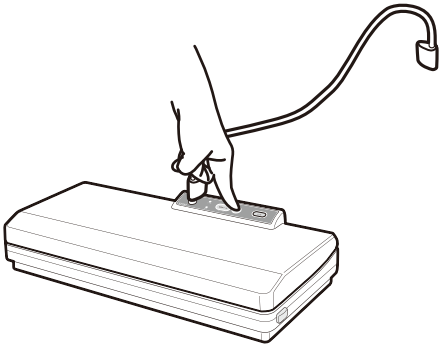

* フードセーバー本体の取扱説明書もお読みください。
**アクセサリーホースはフードセーバーに付属されています。

お手入れ方法

ご使用後は次の方法でお手入れし、常に清潔な状態を保ってください。

⚠警告	●お手入れ前に必ず充電アダプタをコンセントから抜いてください。
	●本体は水またはその他の液体に浸したり、食器洗浄機に入れたりしないでください。
⚠注意	●研磨剤入りの洗剤を使用しないでください。
	●真空フレッシュボックスのバキュームバルブは取り外さないでください。

フレッシュセーバー（本体）のお手入れ

本体

プラスチック部分は水を含ませて固く絞ったやわらかい布で汚れを拭き取ります。
汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、乾いた布でから拭きしてください。

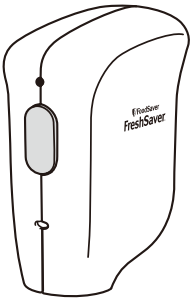

バキュームアダプタ

本体を手で支えながらバキュームアダプタを引き抜いて外します。バキュームアダプタは中性洗剤を使ってぬるま湯で洗います。
お手入れ後は完全に乾かしてから本体に取り付けてください。

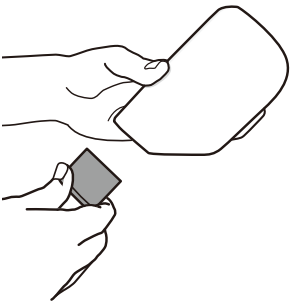

ボックス用アタッチメントのお手入れ

中性洗剤を使ってぬるま湯で洗います。
お手入れ後は完全に乾かしてからご使用ください。

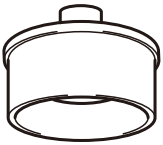

真空フレッシュバック／ボックスのお手入れ

真空フレッシュバック

中性洗剤を使ってぬるま湯で洗います。お手入れ後は完全に乾かしてからご使用ください。

真空フレッシュボックス

中性洗剤を使ってぬるま湯で洗います。お手入れ後は完全に乾かしてからご使用ください。食器洗浄機も使用できます。

こんなときは

「故障かな」と思ったときは、次の方法で対処してください。対処後も症状が解消されないときは巻末のカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

症状		原因	対処方法
スタートボタンを押しても作動しない。		充電していない。	●フレッシュセーバーを充電してください。
		充電できない。	●ニカド電池の寿命の可能性があります。巻末のカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。
作動するが空気が抜けない。	真空フレッシュバック	ジッパーが開いている。	●ジッパーをしっかり閉めてください。
		脱気口とバキュームバルブにすき間がある。	●バキュームバルブに脱気口を水平に密着させてください。
		バキュームバルブの下に食品がある。	●バキュームバルブの下に食品がこないように食品を入れ直してください。食品の量が多いときは減らしてください。
	真空フレッシュボックス	フタが開いている。	●フタをしっかり閉めてください。

こんなときは（続き）

症状		原因	対処方法
作動するが空気が抜けない。	真空フレッシュボックス	ボックス用アタッチメントとバキュームバルブにすき間がある。	●バキュームバルブにボックス用アタッチメントを水平にあててください。
		バキュームバルブ内側に食品が付着している。	●バキュームバルブに付着した食品を拭きとってください。容器の上面から1.5cm以上空けて食品を入れ直してください。
空気が抜けた後に空気が入ってくる。	真空フレッシュバック	ジッパーまたはバキュームバルブに食品の水気や食品の一部が付着している。	●ジッパー内側やバキュームバルブ周りの水分や食品を拭きとってから脱気し直してください。
		穴が空いている。	●新しいバックに交換してください。とがったものを保存すると穴が空くことがあります。とがった部分をペーパータオルなどで包んで脱気密封してください。
	真空フレッシュボックス	フタと容器の合わせ部に食品などが付着している。	●付着した食品などを拭きとってから脱気し直してください。
		容器に亀裂や傷がある。	●新しいボックスに交換してください。

仕 様

品名	電源	電池
フレッシュセーバー	100V 50 ／ 60Hz	ニカド電池

品名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	容量	外寸
真空フレッシュバック	ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート	50℃	−20℃	———	280mm×276mm(大) 203mm×225mm(小)
真空フレッシュボックス	フタ：ポリプロピレン バキュームバルブ：シリコンゴム 容器：ポリプロピレン	100℃	−20℃	470mL	160mm×55mm×240mm

保証書・無料修理規定

保 証 書

ショップ。ジャパン®

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この保証書は、保証期間中に故障が発生しました場合には、下記の無料修理規定にしたがって無料修理を行うことをお約束するものです。
この製品が、万一保証期間内に故障しました場合は、**ショップジャパン修理受付センター**にご連絡願います。
保証期間内に限り無料にて修理をさせていただきます。(ご返送の際に発生する送料はお客様のご負担となります。)

※修理をご希望される場合、本書とフレッシュセーバー のお買い上げ証明(お買い上げ明細書、レシート、領収書など)の提示が必要となりますので、保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。

【品名: フレッシュセーバー 】

お客様ご氏名: 様

お客様ご住所: 〒

お客様電話番号(購入時):

ご購入日: 年 月 日

保証期間: ご購入日より **1年間**

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がありましたら裏面の当社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

無 料 修 理 規 定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で故障した場合は保証期間内に限り無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
   - (イ) 本書の提示がない場合。
   - (ロ) お買い上げ明細書がない場合および本書の字句を書替えられた場合。
   - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
   - (ニ) お引渡し後の輸送・落下・水ぬれ等による故障および損傷。
   - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天変地異による故障および損傷。
   - (ヘ) 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷。
   - (ト) 故障の原因が本機以外にある場合。
   - (チ) 付属品等の消耗品の交換。
   - (リ) 車輌船舶などに搭載されて生じた故障および損傷。
   - (ヌ) 一般家庭用以外の用途(業務用など)で生じた故障および損傷。
   - (ル) 取扱説明書に記載された「安全のご注意」を守られない場合の故障。
3. 直接修理窓口へ送付した場合の送料等や出張修理を行った場合の出張料等は、お客様の負担となります。
4. 消耗品は保証対象外となります。
5. 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
6. 保証に関して不明の点がありましたら、当社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。
8. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アフターサービス

1. 保証期間経過後の修理については、ご希望により有料で承ります。
2. 当社は、補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
   注)補修用性能部品とは、その製品を保持するために必要な部品です。

修理受付先

ショップジャパン 修理受付センター

☎ **0120-936-002**

受付時間 午前9時～午後9時(年末年始を除く)

お問い合わせ先

ショップジャパン カスタマーサービスセンター

☎ **0120-096-013**

受付時間 午前9時～午後9時(年末年始を除く)

世界の「!」をお届けします ショップ。ジャパン®

輸入/販売元
株式会社 オークローンマーケティング
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3
NHK名古屋放送センタービル14F
shopjapan.jp

ショップ。ジャパン®

世界の「!」をお届けします

修理については【修理受付センター ☎0120-936-002】までお電話ください。

≪お問い合わせ≫
「フレッシュセーバー」についてのご質問は右記の「カスタマーサービスセンター」までお問い合わせください。
おかけ間違いのないよう番号をご確認ください。

ショップジャパン カスタマーサービスセンター

☎0120-096-013

受付時間
午前9時～午後9時
（年末年始を除く）

[FAX]0120-700-037　[E-mail]info@shopjapan.jp

24時間･365日受付

世界の「!」をお届けします
ショップ。ジャパン®

輸入/販売元
株式会社 オークローンマーケティング
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル14F
shopjapan.jp

社団法人日本通信販売協会会員

正規輸入販売元 ショップジャパンはフードセーバーシリーズの正規輸入販売元です。

ショップジャパンモバイルサイトへアクセス

FDSF221206T1-03